


## Krav til plassering av vannmåler:

- Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig.
- Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
- Foran måler: Sil. Etter måler: Stengeventil.
- For å unngå vannskader, bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme.
- Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.

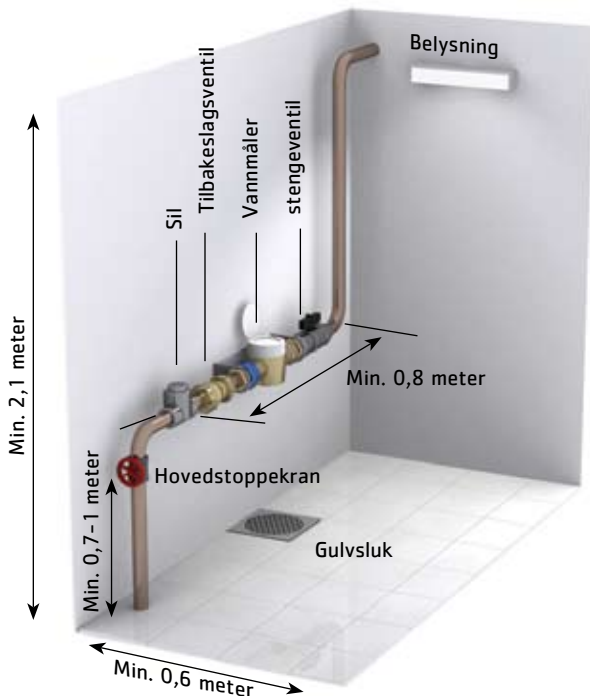

### Figuren illustrerer ideell situasjon

( må tilpasses ved montering i eldre hus, kan også moteres vertikalt )

- 1 Takhøyde: Min. 2,1 meter.
- 2 "Rørlegger-plass":  
Bredde x Dybde =  
Min. 0,8 x 0,6 meter
- 3 Høyde over gulv: 0,7 -1,0 meter.